


Messanleitung für das Vertikalrollo

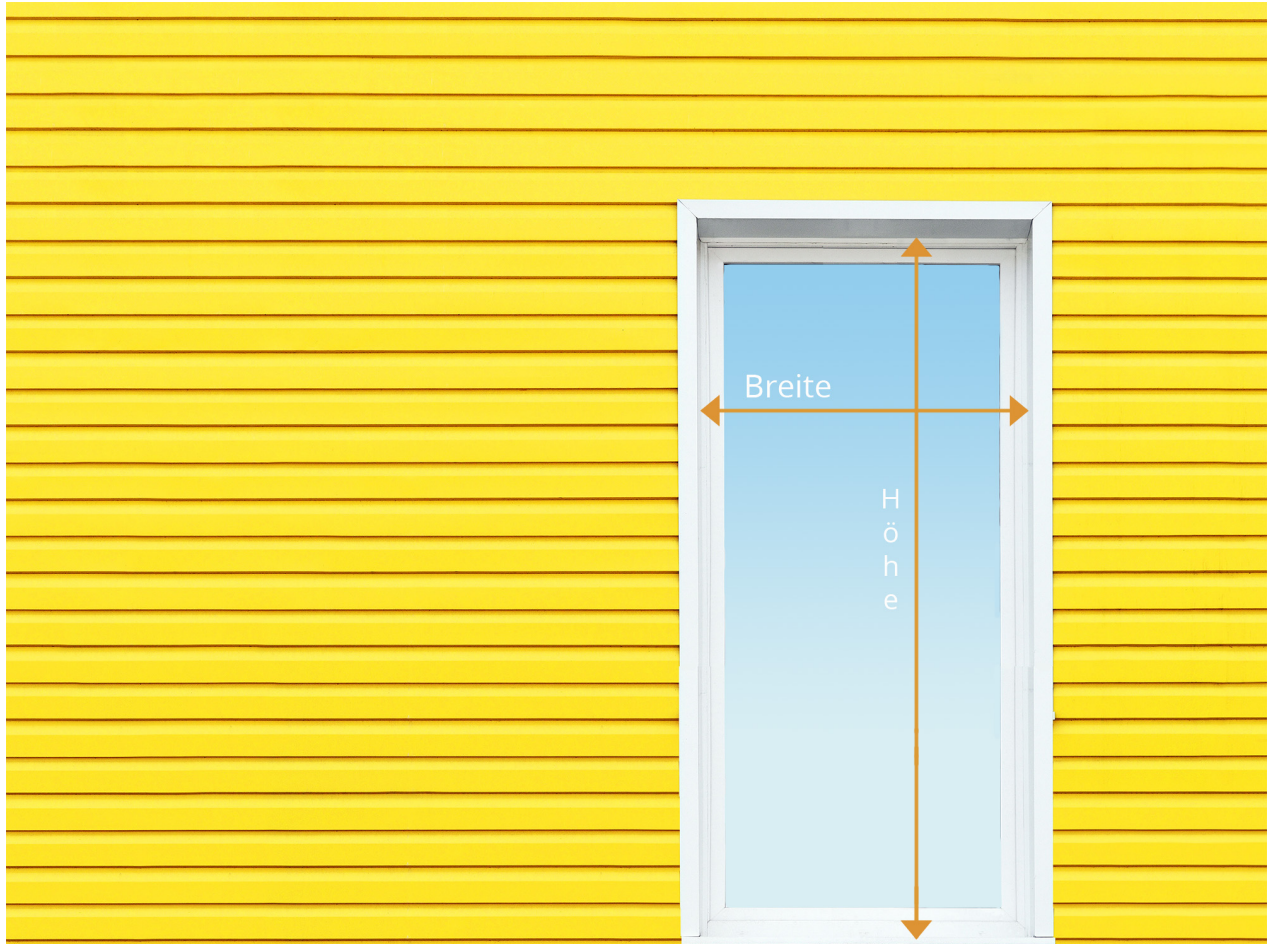

Breite:

Messen Sie dazu die Breite ihrer Maueröffnung. Bitte messen Sie oben, mittig und unten, vom ermittelten Maß ziehen Sie bitte 5mm in der Gesamtbreite ab. Das Breitenmaß abzüglich der 5mm ist das Bestellmaß für das Vertikalrollo.

Höhe:

Messen Sie - wie bei der Breite - Ihre Maueröffnung. Bitte messen Sie links, mittig und rechts, vom ermittelten Maß ziehen Sie bitte 3mm ab. Das Höhenmaß abzüglich der 3mm ist das Bestellmaß für das Vertikalrollo.

Bemerkung: Wir fertigen nach Ihren Maßen, somit sind die angegebenen Maße die Bestellmaße.

Bei Fragen zögern Sie nicht uns anzurufen!